


# solpro



①ケレン  
平らにする

②黒鑄に転換  
鋳びを冬眠させる

③Mコート塗布  
二層の防錆膜で効果は長持ち

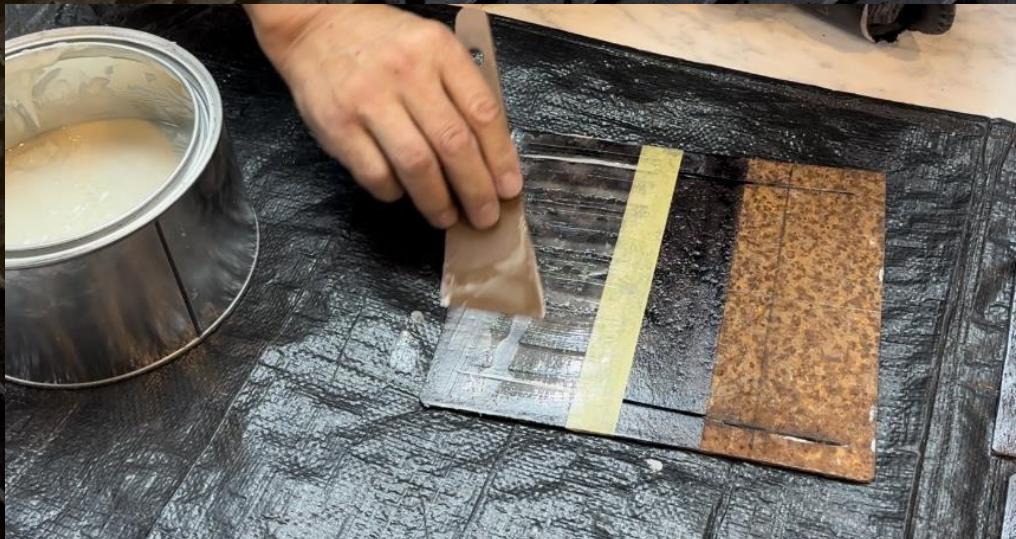

④ソルプロパテ



UV照射で瞬間に固まる

solpro



パテを平らにし塗装をしたら完成

solpro